Craneservice Brno, s.r.o.

SERVIS ZVEDACÍCH ZAŘÍZENÍ

tel. + fax.: 543 251 331 - 2
mobil: 608 817 423

MB 2043

STAVEBNÍ VĚŽOVÝ JEŘÁB
BUILDING TOWER CRANE

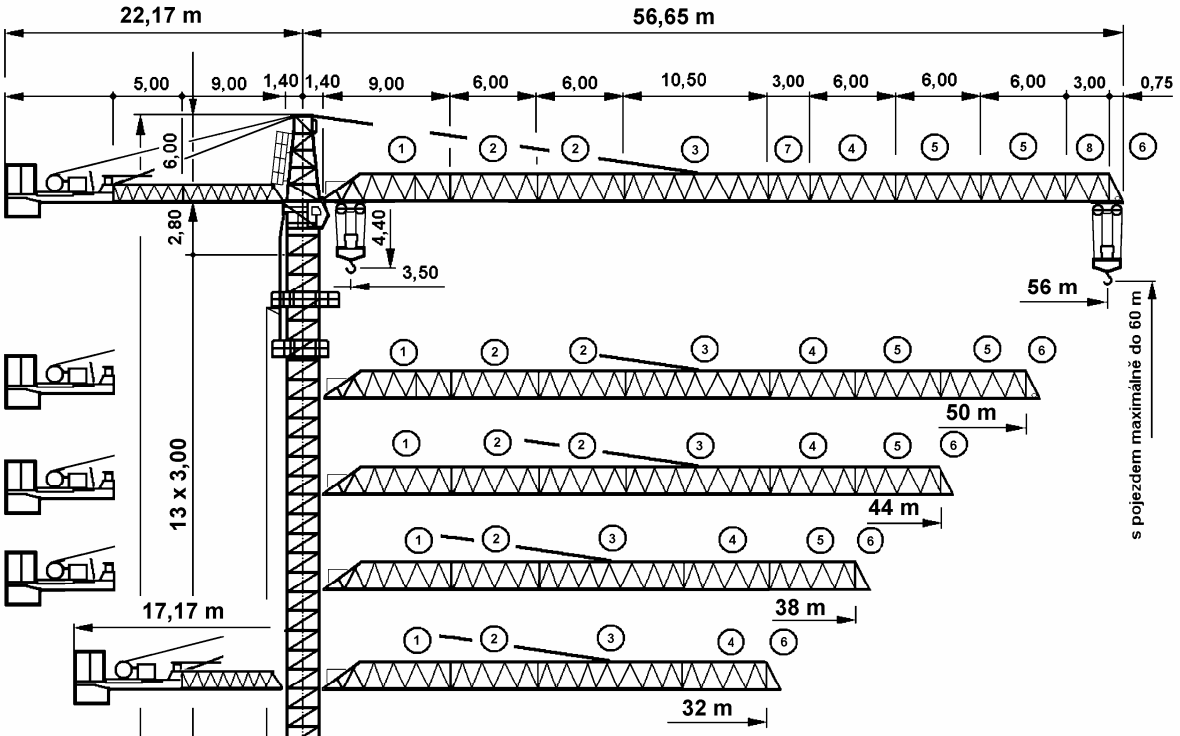

Varianta s pojezdem

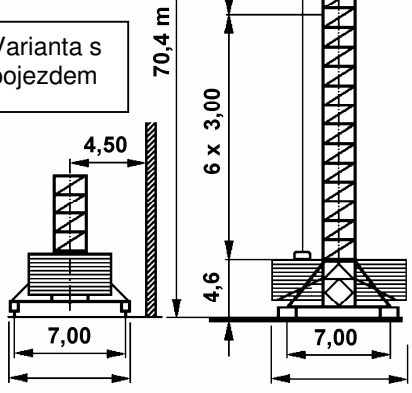

Tabulka nosnosti

Vyložení (m)		Nosnost (m / t)																			
		20	22	24	26	28	30	31,5	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
56	4,5-17,5 12 t	9,8	8,7	7,7	6,9	6,1	5,5	5	4,9	4,4	4	3,7	3,3	3	2,8	2,5	2,4	2,3	2	1,9	1,8
50	3,5-18,1 12 t	10,6	9,4	8,4	7,6	6,9	6,3	5,9	5,8	5,3	4,9	4,5	4,2	3,9	3,6	3,4	3,2	3			
44																					
38																					
32																					

Vyložení (m)		Nosnost (m / t)																			
		20	22	24	26	28	30	31,5	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
56																					
50	3,5–31,5 6 t	6	6	6	6	6	6	6	5,8	5,4	5	4,6	4,3	4	3,8	3,5	3,3	3,1			
44																					
38																					
32																					
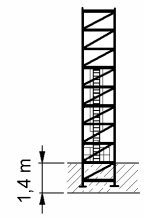
Založení na kotvícím dílu